



CSINÁLD MAGAD
MONTESSORI
CSENGETTYŰS CSÖRGŐ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Montessori
- EDITED

All rights reserved 2020 ©

A Montessori Csengettyűs Csörgő

3 hónap felett




Amikor látod, hogy a babád elkezdti ütögetni a fölé aggatott tárgyakat és megpróbálja elkapni őket, elkezdheti használni a Csengettyűs Csörgőt. Ez a kicsi, fa “játék“, habár egyszerűnek tűnik, nagy hatással lesz a babád fejlődésére. A sima, egyenes botot könnyű kézbe venni, mivel a mérete pont iciri-piciri kezecskékre lett tervezve. A bot végére erősített két csengő kellemes, lágy hangot ad.

A Csengettyűs Csörgő az első “játék“, amit a babának adunk. Kettős funkciója van: egyrészt a baba érintés általi érzékelését és a mozdulatok pontosítását fejleszti azáltal, hogy erősíti a kézizmokat. Ezzel arra edzi a kezeket, hogy megragadjanak és hosszabb ideig tudjanak egy tárgyat fogni anélkül, hogy azt önkéntelenül elejtenék. Később majd arra is szolgálni fog, hogy a pici a csörgőt az egyik kezéből a másikba vegye.

A Csörgő a hallás fejlesztésében is segít. A lágy, gyengéd hang, amit hall a babád minden alkalommal, miután megrázza, magához vonzza a pici figyelmét, aki majd egyből odanéz, a hang forrását keresve. Mivel a csengők fényesek, ezért egyértelműlesz majd, hogy honnan jön a hang. Nemsokára megérti majd az ok és okozat közötti összefüggést (mozdulat - hang) és mindent megtesz majd, hogy ezt újra és újra megismételje.

Ez a csörgő tökéletes eszköz arra, hogy a babád megtanulja, hogyan lehet mozgással befolyásolni a hangot. Fontos megjegyezni, hogy ez NEM arra való, hogy a baba a szájába vegye! Ha ez megtörténik, gyengéden de határozottan vedd el tőle. Abban a korszakban, amikor a pici mindent a szájába vesz, tedd el a csörgőt. Amikor ez a korszak befejeződik, előveheted és újra tudjátok használni, mint hangszert.


Amire szükséged lesz

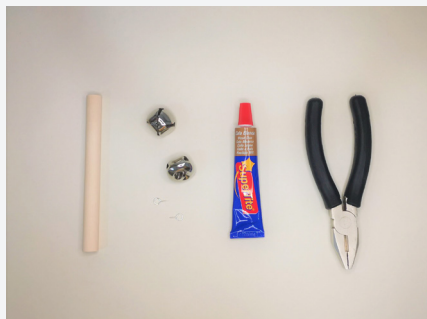

- ✓ 10 cm x 12 mm bot
- ✓ 2x25 mm átmérőjű fém csengők
- ✓ 2x 13.5mm x 6.5mm ezüst csavaros kampó
- ✓ Faragasztó (SuperTite)

Extrák:

- ✓ harapófogó

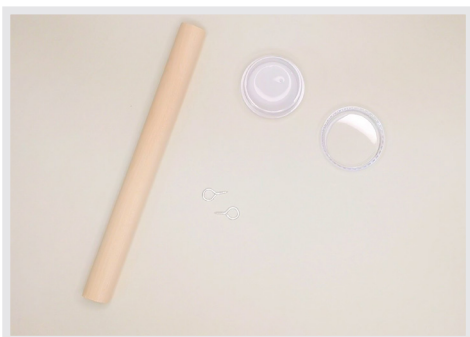

Keresd meg a botot, a faragasztót és a csavaros kampókat. Az egyik kampót nyomd bele a bot egyik végébe középre, közben folyamatosan csavarva. Lehet, hogy erősen kell majd nyomnod. Csak félig csavard bele, majd vedd ki. Tedd bele a ragasztóba, majd újra csavard a fába, ezúttal addig, ameddig csak tudod. Használd a harapófogót, ha kell.



A fogó segítségével nyisd ki a kampót félig, csak annyira, hogy rá tudd húzni a csengőt.

Találsz egy extra kampót, ha szükség lenne rá.



Csúsztasd az egyik csengőt a kampóra, majd zárd be a kampót teljesen, hogy a csengő ne tudjon lecsúszni róla.



Ismételd meg a folyamatot a másik csengővel.



Készen van a Montessori Csengettyűs Csörgő!



A Montessori Csengettyűs Csörgő egy egyszerű, de fejlődés szempontjából nagyon hatásos eszköz.

Ha szeretnél többet megtudni róla, olvass bele [ebbe a posztba](#) a blogomon.

Mindig nézd át a csörgőt, mielőtt odaadod a picinek. Simítsd végig a keziddel a fát és húzogasd meg a csengőket. Sose hagyd vele egyedül a babát.

Ez a termék...

Környezetbarát



Ahol megoldható és praktikus, a hozzávalók természetes anyagból készültek.

Újrahasznosított



A legtöbb csomagolóanyag ebben a termékben vagy újrahasznosított (műanyag csomagolás) vagy biológiailag lebomló anyagból készült (doboz, barna szalag).

Környezettudatos



Amikor a babád érdeklődése megváltozik és 'kinövi' a csörgőt, kérlek, tedd félre őket a következő babának, vagy ajándékozd oda egy másik várandós anyukának.